


# Ordenador de riego Junior Max (4 estaciones)

- Controlador Junior DC:
  - Folleto
- Controlador Junior Max:
  - Folleto
  - ‘ manual en inglés
  - y manual en castellano

## Funcionamiento con programa: Situación normal

- **LED verde AUTO encendido.** Si falla la corriente se apaga y parpadea 24V en el display a la izquierda de la hora.
- **Reloj en hora actual.**
- Mensaje **STATUS** encima de la hora: Se mostrará la **estación activada y su tiempo de riego** cuando esté actuando. Aparece con la tecla **Flecha dcha.**
- Flecha superior indicando el **día de la semana**.

## Secuencia de programación (Programa A)

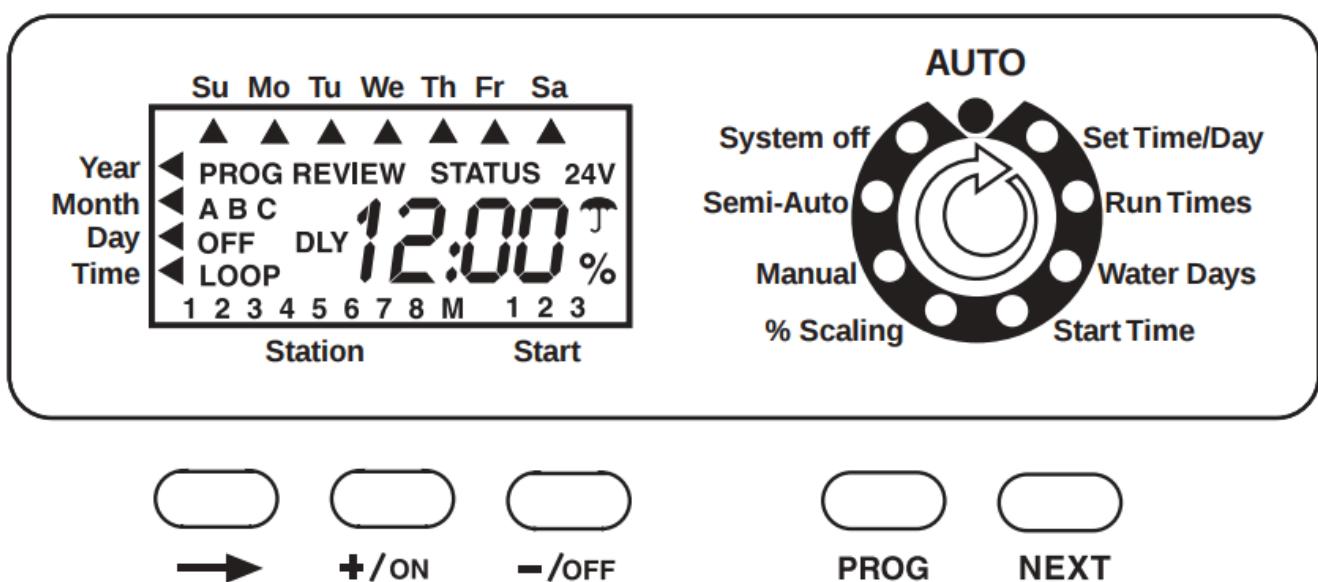

1. **Next** **Configuración de hora/día**
  1. **Flecha dcha** Seleccionamos lo que queremos modificar: año, mes...
  2. **+ y -**: Cambiamos dicho valor.
2. **Next** **Tiempo de riego, en HORAS:MINUTOS**
  1. **Flecha dcha** Seleccionamos la estación dentro del programa. Las estaciones no seleccionadas del programa permanecerán apagadas.
  2. **On** y **Off**: Cambiamos el tiempo de riego de la estación seleccionada.
    - Para resetear el tiempo de irrigación a la posición de apagado OFF debemos oprimir ambas teclas **On** y **Off** durante unos cuantos segundos hasta que aparezca OFF en pantalla.
  3. **PROG** Cambiamos el programa **A, B o C**.
3. **Next** **Días de riego**

4. **Next Horas de arranque**

- Pueden programarse hasta 3 al día.
- Cuando se cumpla cada una de ellas se inicia una secuencia de riego completa, empezando por la estación 1 y terminando por la 4, según los tiempos de riego asignados en ese programa.

5. **Next % Tiempo de riego**

6. **Next Manual**

7. **Next Semiautomático**

8. **Next Sistema desactivado**

9. **Next AUTO**

## Previsualización de los programas introducidos

Estando el led verde AUTO encendido, si damos a:

- **Flecha dcha:** Muestra valores programados...
  - **On:** vamos viendo tiempo de riego de cada estación, horas de arranque y días de riego.
  - **PROG** también los otros programas **B** y **C**.
- **Flecha dcha:** Aparece el mensaje STATUS encima del reloj.
  - Cuando se active alguna estación la mostrará y cambiará la hora por el tiempo de riego.
- **Flecha dcha:** Desaparece el mensaje STATUS, se muestra solamente el reloj.

From:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**



Permanent link:  
[https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego\\_jrmax:inicio](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego_jrmax:inicio)

Last update: **2021/12/25 03:01**