


# Ordenador de riego Junior Max (4 estaciones)

- Catálogo de productos Irritol (2013-2014, inglés)
- Controlador Junior DC: Folleto
- Controlador Junior Max: Folleto
- manual en inglés
- manual en castellano

## Funcionamiento con programa: Situación normal

- **Led verde AUTO encendido.** Si falla la corriente se apaga y parpadea 24V en el display a la izquierda de la hora.
- **Reloj en hora actual.**
- Mensaje **STATUS** encima de la hora: Se mostrará la **estación activada y su tiempo de riego** cuando esté actuando. Aparece con la tecla **[Flecha dcha]**.
- Flecha superior indicando el **día de la semana**.

## Secuencia de programación (Programa A)

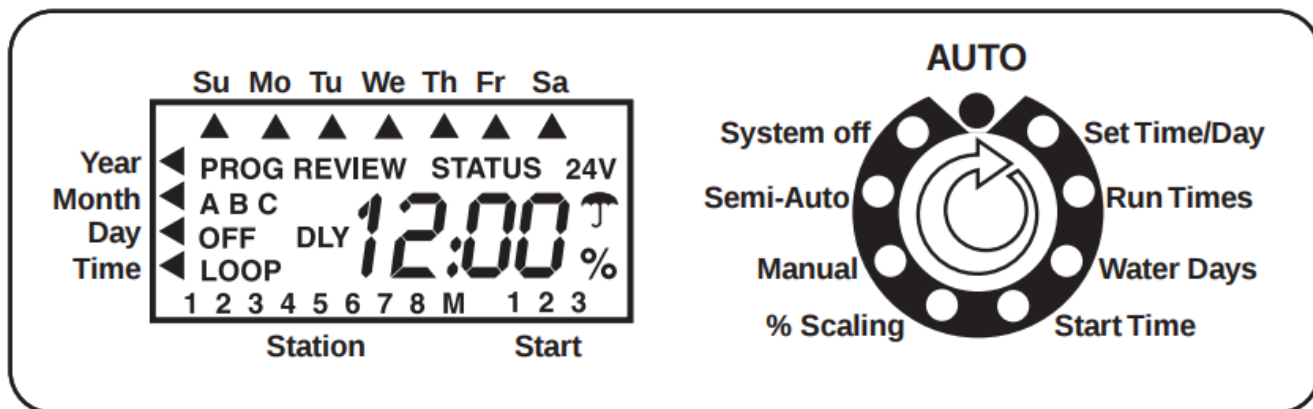

1. **[Next] Configuración de hora/día**
  1. **[Flecha dcha]** Seleccionamos lo que queremos modificar: año, mes...
  2. **[+] y [-]**: Cambiamos dicho valor.
2. **[Next] Tiempo de riego, en HORAS:MINUTOS**
  1. **[Flecha dcha]** Seleccionamos la estación dentro del programa. Las estaciones no seleccionadas del programa permanecerán apagadas.
  2. **[On]** y **[Off]**: Cambiamos el tiempo de riego de la estación seleccionada.
    - Para resetear el tiempo de irrigación a la posición de apagado OFF debemos oprimir ambas teclas **[On]** y **[Off]** durante unos cuantos segundos hasta que aparezca OFF en pantalla.
  3. **[PROG]** Cambiamos el programa **A, B o C**.
3. **[Next] Dias de riego**

4. Next **Horas de arranque**
  - Pueden programarse hasta 3 al día.
  - Cuando se cumpla cada una de ellas se inicia una secuencia de riego completa, empezando por la estación 1 y terminando por la 4, según los tiempos de riego asignados en ese programa.
5. Next **% Tiempo de riego**
6. Next **Manual**
7. Next **Semiautomático**
8. Next **Sistema desactivado**
9. Next **AUTO**

## Previsualización de los programas introducidos

Estando el led verde AUTO encendido, si damos a:

- Flecha dcha: Muestra valores programados...
  - On: vamos viendo tiempo de riego de cada estación, horas de arranque y días de riego.
  - PROG también los otros programas **B** y **C**.
- Flecha dcha: Aparece el mensaje STATUS encima del reloj.
  - Cuando se active alguna estación la mostrará y cambiará la hora por el tiempo de riego.
- Flecha dcha: Desaparece el mensaje STATUS, se muestra solamente el reloj.

From:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:  
[https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego\\_jrmax:inicio](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego_jrmax:inicio)

Last update: **2021/12/25 03:01**

